

## Gebrauchsanweisung

### AUFROLLBARES SONNENSEGEL AUS MESH



Abb. 1a.



Abb. 1b.

- Das Sonnensegel dient zur Beschattung eines bestimmten Bereichs und sollte für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Nach der Sommersaison müssen die Sonnensegel demontiert, gereinigt, getrocknet und an einem trockenen Ort gelagert werden (das Material kann manuell mit einem Schwamm gereinigt oder mit einem Hochdruckreiniger gewaschen werden, ohne aggressive Waschmittel zu verwenden).
- Die Sonnensegel sind aus werkseitig hergestelltem weißem PVC-Netz auf Polyesterbasis mit einem Gewicht von 270 g/m<sup>2</sup> gefertigt. Das Material hat eine Baustoffklasse B2.
- Es handelt sich bei Sonnensegel nicht um ein wartungsfreies Produkt. Es darf nicht verwendet werden, wenn der Wind zu stark ist (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten wie: Windstärke, Winkel des Windes auf dem Segel, Windrichtung, Größe des Segels) und/oder wenn sich Wasser, Hagel oder Schnee darin ansammelt. Wenn Sie nicht sofort auf einen Wetterumschwung reagieren können - sollte das Segeltuch abgebaut werden.
- Es muss regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Ein beschädigtes Sonnensegel muss bis zur Reparatur außer Betrieb genommen werden.
- Es dürfen sich keine Gegenstände auf der Oberfläche des Segels befinden. Sie müssen sofort entfernt werden, da sie an einen unbeabsichtigten Ort fallen können.
- Das Aufrollen des Sonnensegels ist nur möglich, wenn die Seile perfekt parallel zueinander hängen (+/-6mm).
- Das Sonnensegel ist nicht gespannt - die Seile sind gespannt und das Tuch selbst ist frei über die Seile gehängt (Abb. 1.b).
- Es wird empfohlen, die Montage des Sonnensegels nach dem untenstehenden Schema vorzunehmen.

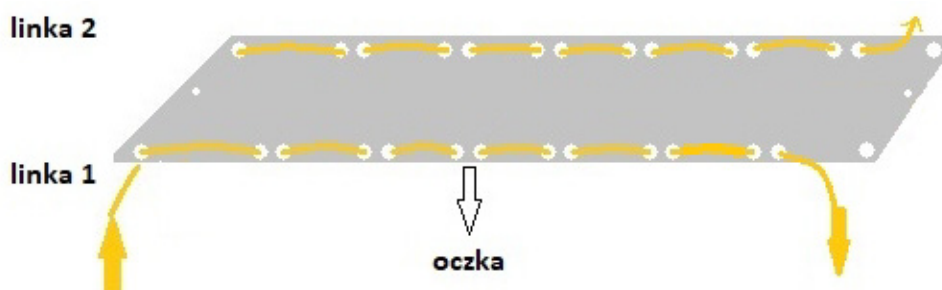


Abb. 1. Mögliche Montagevarianten





**Gebrauchsanweisung**


**AUFROLLBARES SONNENSEGEL AUS MESH**

**MONTAGEVORSCHLAG:**

1. Legen Sie das Sonnensegel mit der korrekten Seite nach oben flach unter der Stelle aus, an der es montiert werden soll.
2. Messen Sie den genauen Abstand zwischen den Mittelpunkten der einzelnen Maschen, um die Abstände zwischen den Seilen zu bestimmen.
3. Montieren Sie das Segel, indem Sie die Seile durch die Maschen an den aufrollbaren Kanten hindurch flechten, beginnend mit der einzelnen Masche in der Ecke (Abb. 2.). Beginnen Sie die Verflechtung am unteren Ende der Masche und beenden Sie sie vor der letzten Masche für Seil 1 und 2.
4. Montieren Sie die Enden des Seils an die Konstruktion gemäß Anleitungsvideo.
5. Spannen Sie das Seil mit Hilfe des Spannschlusses, das dem separat erworbenen Montagesatz beiliegt.
6. Befestigen Sie die letzten Maschen (nicht verflochten) z.B. mit einem Karabinerhaken an der Konstruktion, wobei Sie gleichzeitig die Befestigungs- und Spannelemente des Seils verdecken (Abb. 1.a).

**Kaufen Sie auch einen Montagesatz!**

**Mögliche Montagesätze enthalten:**

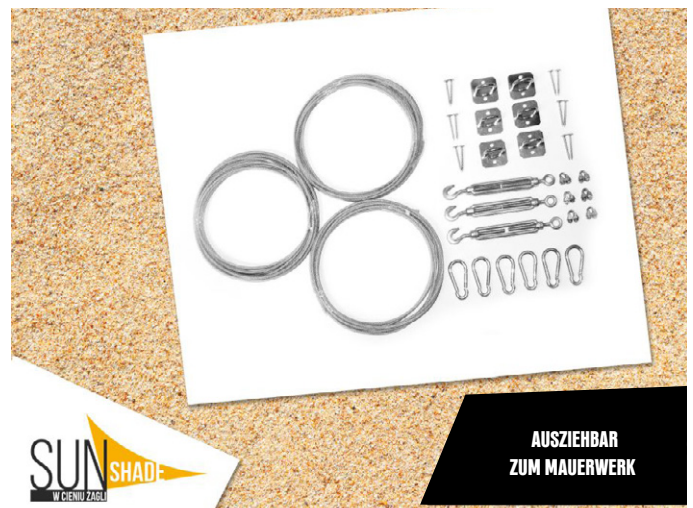

**Befestigung am Mauerwerk**

- Stahlkabel - 2 Abschnitte x 6 m
- Spannschlösser zum Spannen von x 2 Stck
- Wandhalter x 4 Stck
- Segelkarabiner x 4 Stck
- Stahlkabelklemmen x 4 Stck
- Holzschrauben x 8 Stck

**Befestigung am Holz**

- Stahlkabel - 3 Abschnitte x 6 m
- Spannschlösser zum Spannen von x 3 Stck
- Segelgriffe mit Auge x 6 Stck
- Segelkarabiner x 6 Stck
- Stahlseilklemmen x 6 Stck
- Holzschrauben x 12 Stck

Haben Sie keine passende Lösung gefunden? Suchen Sie eine Befestigung für Mauerwerk, Metall oder anderes? Fragen Sie Ihren Berater!



**Kontaktaufnahme Tel.: +48 518 537 385**