

Manuel d'utilisateur

VOILES OUVRANTES EN PREMIUM DECOR

- La voile sert à ombrer l'endroit donné et elle doit être utilisée conformément à sa destination.
- A la fin de la saison estivale les voiles doivent être démontées, nettoyées, séchées et stockées dans un endroit sec (le tissu peut être lavé à la main ou dans la machine à laver à 30°C sans essorage et sans utilisation de produits nettoyants agressifs).
- Nos voiles sont fabriquées en tissu Premium Decor très résistant dont le grammage est de 200g/m². Le tissu est de plus imprégné (côté verso) afin qu'il protège contre une pluie légère. Vu que le tissu possède deux côtés (recto et verso), il faut l'installer de façon à ce que le côté recto soit dirigé vers le soleil.



- Le tissu peut se décolorer jusqu'à 8% par an.
- La voile est un produit qui nécessite des opérations d'entretien. Elle ne peut pas être exposée aux vents forts et plus sa surface est importante plus souvent elle doit être démontée.
- La voile doit être contrôlée régulièrement afin de vérifier si elle n'a pas été endommagée. Une voile abîmée doit être retirée de l'exploitation jusqu'à sa réparation.
- Il est inadmissible que de quelconques objets se trouvent sur la surface de la voile. Le cas échéant il faut rapidement les enlever parce que ils peuvent tomber.
- La voile doit être installée à l'endroit où il est possible de la sécher complètement ou elle doit être séchée pendant l'exploitation. Ne pas oublier qu'il est inadmissible de laisser l'eau stagner sur la surface de la voile. S'il n'y a pas d'autres possibilités, l'eau doit être évacuée manuellement.
- Ouverture de la voile est possible uniquement si les fils sont mis en place de façon parallèle entre eux (+/-6 mm).
- La voile n'est pas tendue, c'est les fils qui sont tendus, et le tissu y est suspendu (fig. 1b).
- Lors du montage de la voile il est recommandé de procéder conformément au schéma représenté sur la fig. 2.



Fig. 1a Voile fermée, fixation à la charpente visible



Fig. 1b Voile ouvrante sur 2 fils



Rysunek 1c. Partie supérieure de la voile ouvrante sur 3 fils

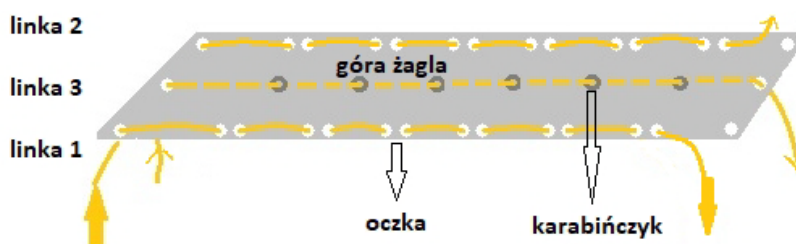


Fig. 2 Mode de montage de la voile proposé (troisième fil est optionnel).



Contact téléphonique rapide: 518 537 385



Manuel d'utilisateur


VOILES OUVRANTES EN PREMIUM DECOR

PROPOSITION DE MONTAGE :

1. Déplier la voile à plat, côté droit vers le haut, au pied de l'endroit où elle doit être installée.
2. Mesurer soigneusement la distance entre les milieux des œillets afin de définir les distances entre les fils.
3. Installer la voile en faisant passer le fil par les œillets qui se trouvent sur les bordures ouvrantes, commencer par l'œillet simple se trouvant dans le coins (fig. 2). Commencer par le bas de l'œillet et finir avant le dernier œillet..
4. Fixer les extrémités du fil sur la charpente conformément au didacticiel vidéo.
5. Tendre le fil à l'aide du ridoir disponible avec le kit de montage acheté séparément.
6. Attacher à la construction les derniers œillets (par lesquels ne passe pas le fil) en utilisant p. ex. les mousquetons, en cachant les éléments de fixation et de tension du fil (fig. 1a).

Rajouter le kit de montage !

Les kits de montage contiennent :

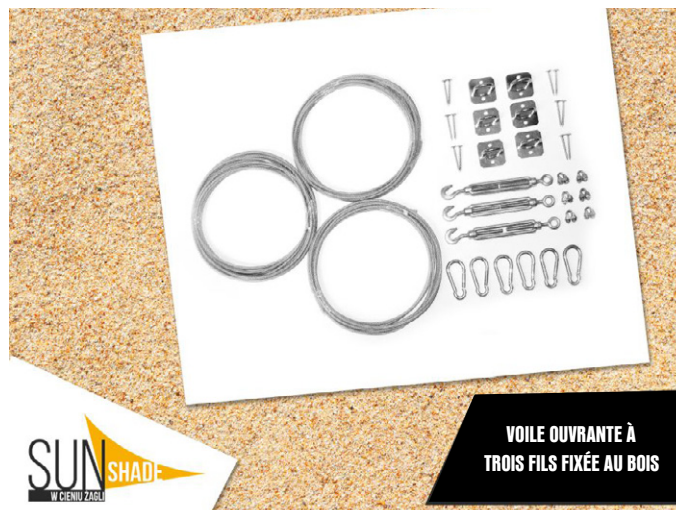

Kit pour bois (2 fils)

- fil métallique 4 tronçons x 2 m
- ridoirs pour tension x 2 pcs.
- manilles pour le fil métallique x 8 pcs.
- mousquetons x 10 pcs.
- œillets de fixation x 4 pcs.
- vis pour le bois x 8 pcs.

Kit pour bois (3 fils)

- fil métallique 3 tronçons x 2 m
- ridoirs pour tension x 1 pc.
- manilles pour le fil métallique x 6 pcs.
- mousquetons x 8 pcs.
- œillets de fixation x 3 pcs.
- vis pour le bois x 6 pcs.

Vous n'avez pas trouvé le produit correspondant à vos besoins? Vous cherchez une fixation au mur, au métal ou autre?
Demandez à notre conseiller!



Contact téléphonique rapide: 518 537 385