

Gebrauchsanweisung

SONNENSCHUTZ OHNE SEILSPANNTECHNIK ALS STOFFBAHNEN AUS HDPE

- Dieser Sonnenschutz dient zur Beschattung eines bestimmten Bereichs und sollte für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Nach der Sommersaison muss der Sonnenschutz demontiert, gereinigt, getrocknet und an einem trockenen Ort gelagert werden (das Material sollte manuell mit einer weichen Bürste und Seife mit neutralem pH-Wert oder mit einem Gartenschlauch gereinigt werden, der in einem Abstand von ca. 0,5 m zum Material gehalten wird, ohne aggressive Waschmittel zu verwenden).
- Stoffbahnen bestehen aus 100% HDPE-Material mit einem Gewicht von 285g/m², dank einer speziellen Webart spenden sie 95% Schatten und lassen das überschüssige Wasser durch.
- Das Material darf sich pro Jahr um bis zu 8% verfärben.
- Zur Befestigung dienen Karabinerhaken, die sich an gegenüberliegenden Seiten befinden.
- Die Montage von Stoffbahnen kann je nach dem optischen Konzept des Standorts erfolgen. Bitte beachten Sie, dass Wasseransammlungen auf den Stoffbahnen nicht zulässig sind. Bei starkem Regen oder Hagel kann das Material das Wasser möglicherweise nicht abführen.
- Diese Stoffbahnen sind kein wartungsfreies Produkt. Sie dürfen keinem starken Wind ausgesetzt sein und sollten umso häufiger entfernt werden, je größer die Fläche ist.
- Sie müssen regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Ein beschädigter Sonnenschutz muss bis zur Reparatur außer Betrieb genommen werden.
- Es dürfen sich keine Gegenstände auf der Oberfläche von Stoffbahnen befinden. Sie müssen sofort entfernt werden, da sie an einen unbeabsichtigten Ort fallen können.
- Dieser Sonnenschutz sollte an einem Ort montiert werden, an dem es vollständig trocknen kann oder während des Betriebs getrocknet wird. Wenn Stoffstreifen- bzw. -bahnen durch die Querträger der Konstruktion verflochten sind, müssen Sie damit rechnen, dass an der Kontaktstelle zwischen Stoffstreifen- bzw. -bahnen und Trägern das Material verschmutzt werden kann.

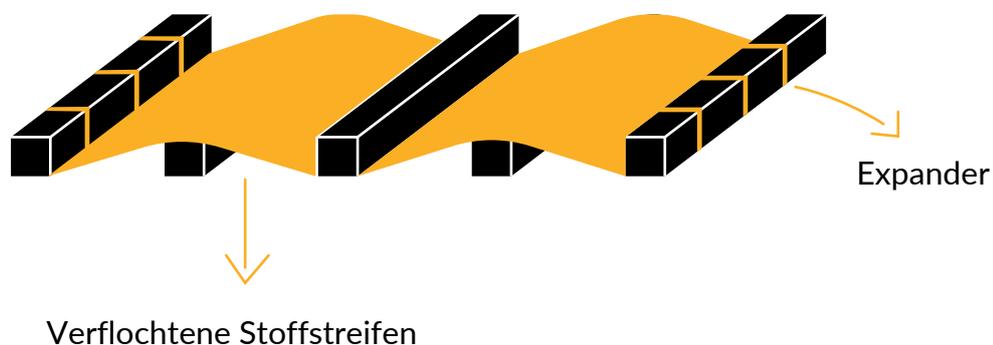


Abb. 2. Vorgeschlagene Methode zur Installation dieses Sonnenschut





Gebrauchsanweisung

SONNENSCHUTZ OHNE SEILSPANNTÉCHNIK ALS STOFFBAHNEN AUS HPDE

MONTAGEVORSCHLAG:

1. Legen Sie den Sonnenschutz mit der korrekten Seite nach oben flach unter der Stelle aus, an der er montiert werden soll.
2. Flechten Sie Stoffstreifen- bzw. -bahnen wie in Abbildung 2 gezeigt durch die Balken (verflechten Sie aufeinanderfolgende Streifen, beginnend von oben und endend an der Unterseite des Trägers, wie in Abb. 1 gezeigt).
3. Haken Sie die Enden der Stoffstreifen mit den Karabinerhaken an der Konstruktion ein (siehe Anleitungsvideo).
4. Wenn die Materialspannung zu gering ist - positionieren Sie die Montagepunkte neu.

Kaufen Sie auch einen Montagesatz!

Mögliche Montagesätze enthalten:



- Expander
- Schrauben
- Seglergriffe mit Masche
- Karabinerhaken

Haben Sie keine passende Lösung gefunden? Suchen Sie eine Befestigung für Mauerwerk, Metall oder anderes? Fragen Sie Ihren Berater!



Kontaktaufnahme Tel.: +48 518 537 385