

Gebrauchsanweisung

SONNENSCHUTZ OHNE SEILSPANNTECHNIK ALS STOFFBAHNEN AUS MESH

- Dieser Sonnenschutz dient zur Beschattung eines bestimmten Bereichs und sollte für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Nach der Sommersaison müssen die Stoffstreifen bzw. -bahnen demontiert, gereinigt, getrocknet und an einem trockenen Ort gelagert werden (das Material kann manuell mit einem Schwamm gereinigt oder mit einem Hochdruckreiniger gewaschen werden, ohne aggressive Waschmittel zu verwenden).
- Dieser Sonnenschutz ist aus werkseitig hergestelltem weißem PVC-Netz auf Polyesterbasis mit einem Gewicht von 270 g/m² gefertigt. Das Material hat eine Baustoffklasse B2.
- Es handelt sich bei diesem Sonnenschutz nicht um ein wartungsfreies Produkt. Dieser Sonnenschutz darf nicht bei zu starkem Wind verwendet werden.
- Er muss regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Ein beschädigter Sonnenschutz muss bis zur Reparatur außer Betrieb genommen werden.
- Es dürfen sich keine Gegenstände auf der Oberfläche von Stoffstreifen bzw. -bahnen befinden. Sie müssen sofort entfernt werden, da sie an einen unbeabsichtigten Ort fallen können.
- Dieser Sonnenschutz sollte an einem Ort montiert werden, an dem er vollständig trocknen kann oder während des Betriebs getrocknet wird. Wenn Stoffstreifen- bzw. -bahnen durch die Querträger der Konstruktion verflochten sind, müssen Sie damit rechnen, dass an der Kontaktstelle zwischen Stoffstreifen- bzw. -bahnen und Trägern das Material verschmutzt werden kann.



Abb. 2. Vorgeschlagene Methode zur Installation dieses Sonnensch

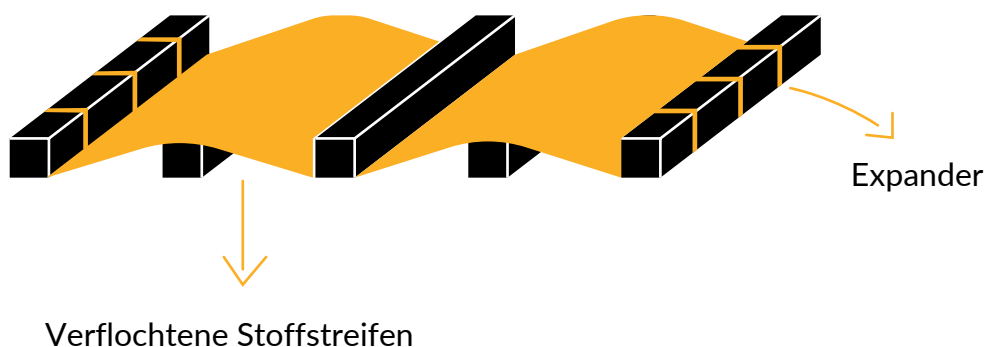


Abb. 2. Vorgeschlagene Methode zur Installation dieses Sonnenschui





Gebrauchsanweisung


SONNENSCHUTZ OHNE SEILSPANNTECHNIK ALS STOFFBAHNEN AUS MESH

MONTAGEVORSCHLAG:

1. Legen Sie den Sonnenschutz mit der korrekten Seite nach oben flach unter der Stelle aus, an der er montiert werden soll.
2. Flechten Sie Stoffstreifen- bzw. -bahnen wie in Abbildung 2 gezeigt durch die Balken (verflechten Sie aufeinanderfolgende Streifen, beginnend von oben und endend an der Unterseite des Trägers, wie in Abb. 1 gezeigt).
3. Haken Sie die Enden der Stoffstreifen mit den Karabinerhaken an der Konstruktion ein (siehe Anleitungsvideo).
4. Wenn die Materialspannung zu gering ist - positionieren Sie die Montagepunkte neu.

Kaufen Sie auch einen Montagesatz!

Mögliche Montagesätze enthalten:

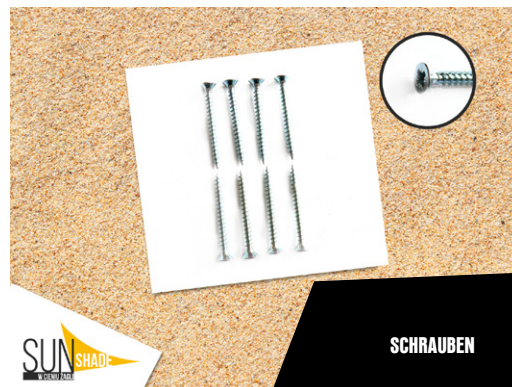

- Expander
- Schrauben
- Seglergriffe mit Masche
- Karabinerhaken

Haben Sie keine passende Lösung gefunden? Suchen Sie eine Befestigung für Mauerwerk, Metall oder anderes? Fragen Sie Ihren Berater!



Kontaktaufnahme Tel.: +48 518 537 385