

BANDES ROMAINES HYDROFUGES*



Fig. 1 Bandes gazébo/romaines en Premium Decor

- La bande sert à ombrer l'endroit donné et elle doit être utilisée conformément à sa destination.
- A la fin de la saison estivale les bandes doivent être démontées, nettoyées, séchées et stockées dans un endroit sec (le tissu peut être lavé à la main ou dans la machine à laver à 30°C sans essorage et sans utilisation de produits nettoyants agressifs).



- Nos voiles sont fabriquées en tissu Premium Decor très résistant dont le grammage est de 200g/m². Le tissu est de plus imprégné (côté verso) afin qu'il protège contre une pluie légère. Vu que le tissu possède deux côtés (recto et verso), il faut l'installer de façon à ce que le côté recto soit dirigé vers le soleil.
- Le tissu peut se décolorer jusqu'à 8% par an.
- La bande est un produit qui nécessite des opérations d'entretien. Elle ne peut pas être exposée aux vents forts et plus sa surface est importante plus souvent la voile doit être démontée.
- La bande doit être contrôlée régulièrement afin de vérifier si elle n'a pas été endommagée. Une bande abîmée doit être retirée de l'exploitation jusqu'à sa réparation.
- Il est inadmissible que de quelconques objets se trouvent sur la surface de la bande. Le cas échéant il faut rapidement les enlever parce que ils peuvent tomber.
- Les bandes doivent être installées à l'endroit où il est possible de les sécher complètement ou elles doivent être séchées pendant l'exploitation. Si la bande passe par les poutres transversales de la charpente il faut tenir compte du fait qu'à l'endroit du contact le tissu se salira plus. Ne pas oublier qu'il est inadmissible de laisser l'eau stagner sur la surface des bandes. S'il n'y a pas d'autres possibilités, l'eau doit être évacuée manuellement.

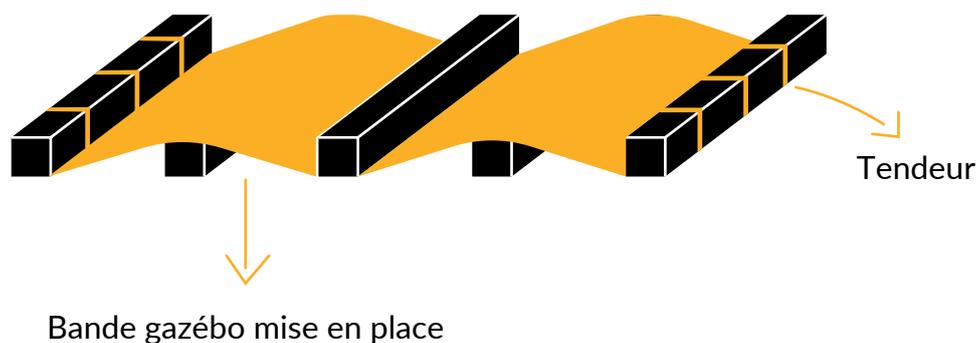


Fig. 2 Mode de montage des bandes proposé.





Manuel d'utilisateur

BANDES ROMAINES HYDROFUGES*

PROPOSITION DE MONTAGE :

1. Déplier la bande à plat, côté recto vers le haut, au pied de l'endroit où elle doit être installée.
2. La faire passer par les poutres, comme illustré sur la fig. 2 (faire passer les bandes suivantes en alternance, une fois par le haut de la poutre, une fois par le bas, comme l'illustre fig. 1).
3. A l'aide des mousquetons accrocher les extrémités des bandes à la charpente (voir le didacticiel vidéo).
4. Si la tension des bandes est trop faible - il faut alors modifier l'emplacement des points de fixation.

Rajouter le kit de montage !

Les kits de montage contiennent :



- tendeur
- vis
- œillet
- mousqueton

Vous n'avez pas trouvé le produit correspondant à vos besoins? Vous cherchez une fixation au mur, au métal ou autre?

Demandez à notre conseiller!



Contact téléphonique rapide: 518 537 385