

## Manuel d'utilisateur

### BANDES ROMAINES PARE SOLEIL EN PEHD

- La bande sert à ombrer l'endroit donné et elle doit être utilisée conformément à sa destination.
- A la fin de la saison estivale démonter, nettoyer, sécher et stocker la bande (nettoyer le tissu à l'aide d'une brosse douce et du savon à ph neutre; si vous utilisez un tuyau de jardin respectez la distance de 0,5 m de la surface nettoyée et ne pas utiliser de produits lavants agressifs).
- Nos bandes sont fabriquées en PEHD 100% dont le grammage est 285g/m<sup>2</sup>. Grâce au tissage spécial le tissu garantit un ombrage à 95% et permet d'évacuer le surplus d'eau.
- Le tissu peut se décolorer jusqu'à 8% par an.
- Pour le montage utiliser les mousquetons se trouvant sur les bords opposés. Le montage des bandes prend en compte la conception esthétique de l'endroit où elles doivent être installées. Ne pas oublier qu'il est inadmissible de laisser l'eau stagner sur la surface des bandes. Lors des fortes averses (pluie ou grêle) le tissu peut ne pas être en mesure d'évacuer la totalité de l'eau.
- La bande est un produit qui nécessite des opérations d'entretien. Elle ne peut pas être exposée aux vents forts et plus sa surface est importante plus souvent elle doit être démontée.
- La bande doit être contrôlée régulièrement afin de vérifier si elle n'a pas été endommagée. Une bande abîmée doit être retirée de l'exploitation jusqu'à sa réparation.
- Il est inadmissible que de quelconques objets se trouvent sur la surface de la bande. Le cas échéant il faut rapidement les enlever parce que ils peuvent tomber.
- La bande doit être installée à l'endroit où il est possible de la sécher complètement ou elle doit être séchée pendant l'exploitation. Si la bande passe par les poutres transversales de la charpente il faut tenir compte du fait qu'à l'endroit du contact le tissu se salira plus.

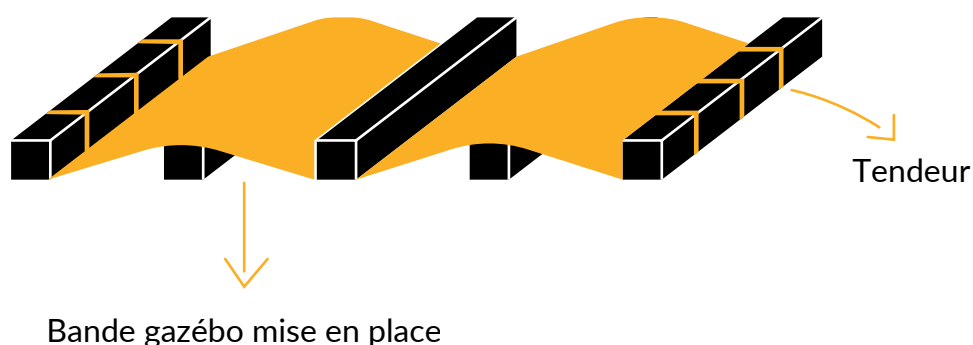


Fig. 2 Mode de montage des bandes proposé.





Manuel d'utilisateur


## BANDES ROMAINES PARE SOLEIL EN PEHD

### PROPOSITION DE MONTAGE :

1. Déplier la bande à plat, côté recto vers le haut, au pied de l'endroit où elle doit être installée.
2. La faire passer par les poutres comme illustré sur la figure 2 (faire passer les bandes suivantes en alternance, une fois par le haut de la poutre, une fois par le bas, comme l'illustre fig. 1).
3. A l'aide des mousquetons accrocher les extrémités des bandes à la charpente (voir le didacticiel vidéo).
4. Si la tension des bandes est trop faible - il faut alors modifier l'emplacement des points de fixation.

### Rajouter le kit de montage !

#### Les kits de montage contiennent :

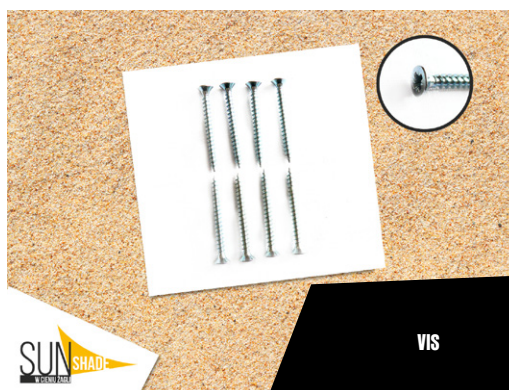

- tendeur
- vis
- œillet
- mousqueton

Vous n'avez pas trouvé le produit correspondant à vos besoins? Vous cherchez une fixation au mur, au métal ou autre?

Demandez à notre conseiller!



Contact téléphonique rapide: 518 537 385