

Manuel d'utilisateur

RIDEAUX/COURTINES EN MESHFLAG



- La courtine doit être installée en position verticale. Elle sert de décoration de l'endroit donné mais aussi l'ombrage, protège contre la pluie et le vent. Elle doit être utilisée conformément à sa destination.
- A la fin de la saison estivale la courtine doit être démontée, nettoyée, séchées et stockée dans un endroit sec (le tissu peut être lavé à la main ou dans la machine à laver à 30°C sans essorage et sans utilisation de produits nettoyants agressifs).



- Les courtines sont fabriquées en voile léger et résistant de couleur blanche de neige dont le grammage est de 100g/m².
- Le tissu peut se décolorer jusqu'à 8% par an.
- La courtine est un produit qui nécessite des opérations d'entretien. Elles ne peuvent pas être exposées aux vents forts - elles doivent être fermées et sécurisées pour ne pas être prises par le vent, ou démontées souvent si leur surface est importante..
- La courtine doit être contrôlée régulièrement afin de vérifier si elle n'a pas été endommagée. Une courtine abîmée doit être retirée de l'exploitation jusqu'à sa réparation.
- Les courtines doivent être installées à l'endroit où il est possible de les sécher complètement ou elles doivent être séchées pendant l'exploitation.
- Le fil supérieure doit être installé à une hauteur minimale définie de façon à éliminer le risque de l'accrocher avec la tête. Ne pas fixer le fil inférieur, si l'endroit où elle doit être installée est un passage et il existe un risque d'y trébucher.
- La courtine n'est pas tendue, c'est le fil qui est tendu, et le tissu y est suspendu (fig. 1).
- Lors du montage des courtines il est recommandé de procéder conformément au schéma ci-dessous.

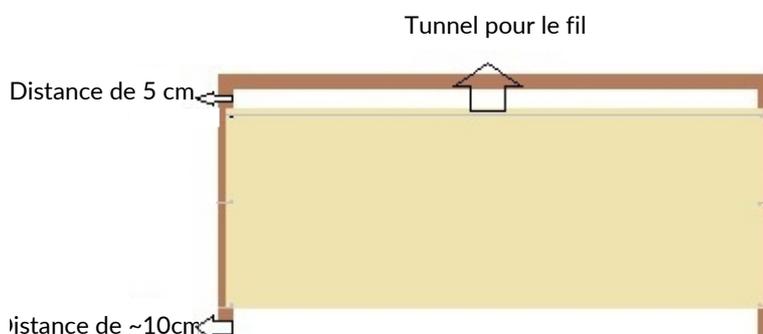


Fig. 2 Mode de montage de la courtine proposé (finition tunnel haut et œillets côtés)





Manuel d'utilisateur

RIDEAUX/COURTINES EN MESHFLAG

PROPOSITION DE MONTAGE :

1. Déplier la courtine à plat, côté recto vers le haut, a l'endroit où elle doit être installée.
2. Définir la hauteur à laquelle il faut installer le fil supérieur - au mieux à env. 5 cm sous la poutre supérieure de la charpente sur laquelle il est fixé (fig.2).
3. Passer le fil dans le tunnel supérieur.
4. Fixer les extrémités du fil sur la charpente conformément au didacticiel vidéo.
5. Tendre le fil à l'aide du ridoir disponible avec le kit de montage acheté séparément.
6. Installer les coins inférieurs de la courtine, ensuite - en utilisant les œillets sur le côté, l'attacher /l'accrocher à la charpente.
7. Pour masquer les éléments de fixation et de tension, les placer sous le tunnel.

Rajouter le kit de montage !

Les kits de montage contiennent :



Pour le bois

- fil métallique 2 tronçons x 6 m
- ridoir x 2 pcs
- manilles pour fil métallique x 4 pcs
- mousquetons x 4 pcs
- œillets de fixation x 4 pcs
- vis à bois x 8 pcs

Vous n'avez pas trouvé le produit correspondant à vos besoins? Vous cherchez une fixation au mur, au métal ou autre?

Demandez à notre conseiller!



Contact téléphonique rapide: 518 537 385