


Roleta pozioma rzymska

1. Roleta pozioma rzymska służy do zacielenia wyznaczonego miejsca i powinna być używana zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
2. Roleta posiada prawą i lewą stronę. Powinna być zamontowana w taki sposób, aby lewa strona nie była narażona bezpośrednio na promienie słoneczne.
3. Roleta pozioma wykonana jest materiału tekstylnego. Poprawnie zamontowana roleta może być wystawiona na promienie słoneczne, promieniowanie UV, deszcz.
4. Materiał można prać w pralce w temperaturze 30⁰ C bez wirowania przy użyciu ogólnie dostępnych środków do prania (takich jak dla odzieży). Przed praniem należy zdemonować metalowe karabińczyki z rolety, jeżeli zostały użyte.
5. Materiał został wykończony w taki sposób, że wzdłuż szerokości co ok. 50 cm został wszyty tunel, w który należy włożyć usztywnienie (rurkę aluminiową¹), dzięki czemu otrzymuje się pożądaną wykład produktu. Nad tunelem znajduje się wzmocniony pas materiału, w którym zostały nabite oczka montażowe. Na końcu i początku pergotendy znajduje się falbana chroniąca przed zachodzącym słońcem. Przyszyte do falban rączki ułatwiają zsuwanie i rozsuwanie materiału.
6. Do montażu rolety poziomej służą oczka nabite w materiale nad tunelem, przez które należy przepleść linkę, po której roleta będzie rozsuwana. Roleta powinna być zamontowana pod kątem (nachylona do boku, aby ułatwić swobodne odprowadzanie wody z każdej falbany).
- !UWAGA!** Na powierzchni materiału nie może gromadzić się woda.
7. Roleta pozioma nie powinna być napinana. Należy naprężyć linki², po których się ją rozsuwa, a samą roletę zabezpieczyć (np. przypiąć karabińczykiem) przed swobodnym zsuwaniem i rozsuwaniem.
8. Roleta nie może być narażona na silne wiatry i huragany. Tego typu warunki pogodowe mogą zniszczyć materiał i nawet najlepsze systemy montażowe.
9. Po sezonie roletę i system montażowy należy wyczyścić i osuszyć, a następnie przechowywać w suchym miejscu.

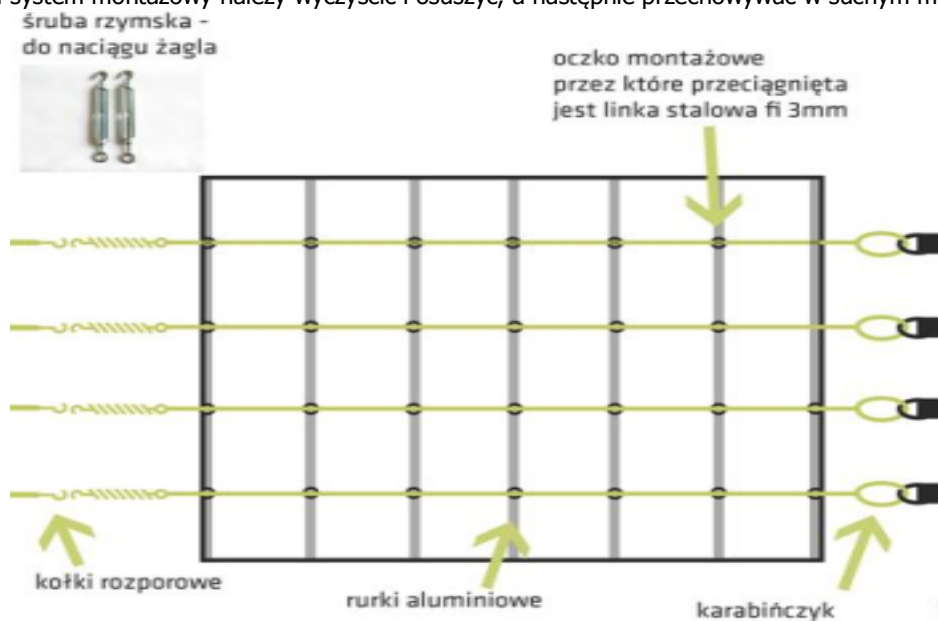

Rys 1. Poprawne mocowanie rolety poziomej

Dziękujemy za dokonanie zakupu !
Życzymy miłego odpoczynku i samych radosnych chwil pod naszymi żaglami



Pozdrowienia
Zespół SunShade
Żagle przeciwsłoneczne,
Ostony balkonowe,
Rolety poziome rzymskie
Tel. 518 537 385
biuro@zaglesloneczne.pl
www.zaglesloneczne.eu

¹ Zawierają je zestawy do pergotendy, które można kupić osobno. Rurka może być łączona z 2 lub 3 odcinków przy pomocy drewnianych łączników, by osiągnąć wymiar zbliżony do szerokości pergotendy. Końce rurki należy zaślepić dołączonymi do zestawu plastikowymi zaślepkami.

² Zawierają je zestawy do pergotendy, które można kupić osobno. Linki mocujące powinny być zamontowane równolegle do siebie w odległości wyznaczonej oczkami - liczonej między środkiem oczek nabitych nad jednym z tunelei, co umożliwi zsuwanie i rozsuwanie. Po zamontowaniu jednego końca linki należy ją przepleść przez oczka mocujące, a następnie zamontować drugi koniec linki.