

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

# OSŁONA TARASOWA PRZEźRO CZYSTA Z MATERIAŁU PVC




**Rysunek 1.** Oszona tarasowa z PVC, a) zrolowana b) rozłożona

- Oszona tarasowa powinna być montowana w pionie, służy do ozdoby wyznaczonego miejsca, posiada również właściwości zaciemniające, przeciwdeszczowe oraz wiatrochronne i powinna być używana zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
- Po sezonie osłonę można: zdemontować wyczyścić, osuszyć i przechowywać w suchym miejscu najlepiej w formie zrolowanej, by nie było zagnieceń materiału. Produkt jest całoroczny, więc jest to działanie opcjonalne



- Osłony tarasowe są wykonane z bardzo mocnego materiału PVC 650 g/m<sup>2</sup> wraz przezroczystymi okienkami o grubości 0,7 mm. Standardowe wykończenie to: oczkowanie na górze i na bokach oraz tunel na dole 10 cm na płasko umożliwiający montaż rurki obciążeniowej (niedołączona do zestawu).
- Materiał ma prawo odbarwić się do 8% w skali roku.
- Osłony tarasowe nie są produktem bezobsługowym. Nie mogą być narażone na silny wiatr, powinny być zrolowane **BEZ OBCIĄŻENIA** i zabezpieczone aby nie łapały zbyt dużego wiatru lub demontowane tym częściej im większa jest ich powierzchnia. **Bardzo OSTROŻNIE** należy podchodzić do osłony podczas wiatru, zwłaszcza jeśli nie zostało wcześniej wyjęte obciążenie. **NIE ZOSTAWIAĆ OSŁONY PVC Z OBCIĄŻENIEM NA WIETRZE.** Zamiast obciążenia jeśli wieje wiatr można włożyć w tunel linkę lub ekspander i przywiązać końce do konstrukcji.
- Oszona tarasowa musi być regularnie kontrolowana czy nie jest uszkodzona. Uszkodzona osłona PVC musi być wycofana z eksploatacji do czasu jej naprawy.
- Osłony powinny być zamontowane w miejscu umożliwiającym ich całkowite wyschnięcie lub być osuszane podczas eksploatacji.
- Osłony mają do góry wszyte paski, które umożliwiają przypięcie zrolowanej ku górze kurtyny (**BEZ OBCIĄŻENIA**), bez konieczności jej demontażu.
- Oszona nie jest napinana, powinna być starannie powieszona w miejscu, dla którego została uszyta, jak na filmie instruktażowym <https://www.youtube.com/watch?v=GwQxlseBSw4&t=10s>
- Montaż osłony zaleca się wykonywać w minimum dwie osoby.

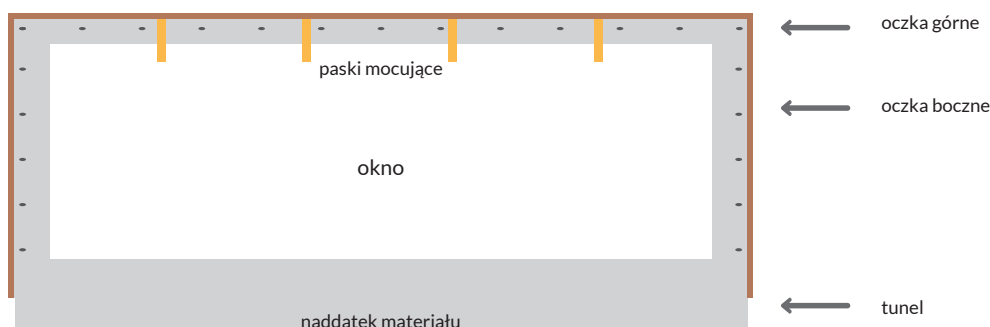

**Rysunek 2.** Standardowy sposób wykończenia osłony tarasowej: wykończenie oczka góra i boki.



## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

# OSŁONA TARASOWA PRZEźRO CZYSTA Z MATERIAŁU PVC

## PROPOZYCJA MONTAŻU:

1. Rozłożyć osłonę na płasko w miejscu, w którym ma wisieć, tak aby montaż był prawą stroną na zewnątrz;
2. Zdemonować rynny i inne akcesoria jeśli będą przeszkadzać w montażu;
3. Przymierzyć osłonę, aby wyznaczyć montaż górnych skrajnych oczek – wyśrodkować osłonę;
4. Przykręcać górne uchwyty (w miejscach, w których będą przypadać oczka kurtyny) na konstrukcji po kolei, zaczynając od prawej lub lewej strony i zapinać od razu zamek na oczku kurtyny, podtrzymując ciężar kurtyny (można przywiązać wcześniej osłonę za co drugie oczko, jeśli nie ma osób do pomocy lub kurtyna jest bardzo długa) ;
5. Przykręcać boczne uchwyty (w miejscach, w których będą przypadać oczka kurtyny) do konstrukcji zaczynając od góry raz prawą raz lewą stroną, zapinając od razu zamki.
6. Włożyć obciążenie jeśli przewidziano w tunel na dole.
7. W przypadku chęci lub konieczności zrolowania osłony zwinąć ją ku górze BEZ OBCIĄŻENIA odpinając wcześniej boczne zamki i zabezpieczyć na górnych paskach.

## Standardowe wykończenie osłon

PRZY ZAKUPIE OSŁON OTRZYMUJESZ UCHWYTY I ZAPINKI W ILOŚCI DOSTOSOWANEJ DO POWIERZCHNI OSŁONY



Nie znalazłeś odpowiedniego zestawu?  
Szukasz mocowania do muru, metalu  
lub innych? Zapytaj doradcy!