

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZASŁONY/KURTYNY Z MATERIAŁU MESHFLAG Z ZADRUKIEM JEDNOSTRONNYM




Rysunek 1. Kurtyna altanowa

- Kurtyna powinna być montowana w pionie, służy do ozdoby wyznaczonego miejsca, posiada również właściwości zacieniające, przeciwdeszczowe oraz wiatrochronne i powinna być używana zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
- Po sezonie letnim kurtyna musi być zdemonstrowana, wyprana, wysuszona i przechowywana w suchym miejscu (materiał można prać ręcznie lub w pralce w 30°C bez wirowania, nie używając agresywnych środków piorących).



- Kurtyny wykonane są z lekkiego i bardzo wytrzymałego śnieżnobiałego materiału firanowego o gramaturze 100g/m².
- Materiał ma prawo odbarwić się do 8% w skali roku.
- Kurtyny nie są produktem bezobsługowym. Nie mogą być narażone na silny wiatr powinny być zsunięte i zabezpieczone, aby nie łapały zbyt dużego wiatru lub zdemonstrowane tym częściej im większa jest ich powierzchnia.
- Kurtyna musi być regularnie kontrolowana czy nie jest uszkodzona. Kurtyna uszkodzona musi być wycofana z eksploatacji do czasu jej naprawy.
- Kurtyny powinny być zamontowane w miejscu umożliwiającym ich całkowite wyschnięcie lub być osuszane podczas eksploatacji.
- Górna linka powinna być zamontowana na wysokości minimalnej ustalonej tak, aby nie było możliwości zahaczenia się o nią głową. Nie wolno mocować dolnej linki dla kurtyny jeśli miejsce, w którym ma być zamontowana jest miejscem, gdzie przechodzi się na drugą stronę i istnieje ryzyko potknięcia o linkę.
- Kurtyna nie jest napinana, napinana jest linka, a materiał jest swobodnie przez nią przewieszony (Rysunek 1.).
- Montaż kurtyń zaleca się wykonywać zgodnie z poniższym schematem.

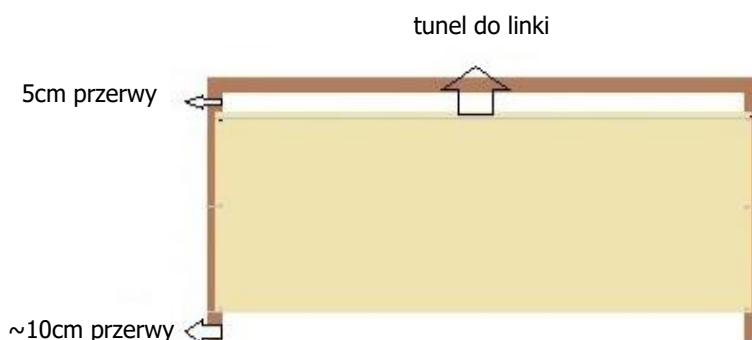

Rysunek 2. Proponowany sposób montażu kurtyny (wykończenie tunel góra i oczka boki).





INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZASŁONY/KURTYNY Z MATERIAŁU MESHFLAG Z ZADRUKIEM JEDNOSTRONNYM

PROPOZYCJA MONTAŻU:

1. Rozłożyć kurtynę na płasko w miejscu, w którym ma być zamontowana.
2. Wyznaczyć wysokość, na której powinna być zamontowana górna linka najlepiej ok. 5 cm pod górną belką konstrukcji, do której jest mocowana (Rysunek 2.)
3. Włożyć linkę w górny tunel.
4. Zamontować końce linki na konstrukcji zgodnie z filmem instruktażowym.
5. Napiąć linkę przy pomocy śruby rzymskiej, która jest dostępna z zestawem montażowym dokupowanym osobno.
6. Zamontować dolne narożniki kurtyny, a następnie wykorzystując oczka na boku, kurtynę przypiąć/przywiązać do konstrukcji.
7. W celu zamaskowania elementów mocujących i napinających linkę, nasunąć tunel na elementy.

Dokup zestaw montażowy!

PRZYKŁADOWE ZESTAWY MONTAŻOWE ZAWIERAJĄ:



ROZSUWANY
DO DREWNA

DO DREWNA

- linka stalowa 2 odcinki x 6 m
- śruby rzymskie do naciągu x 2 szt
- zaciski do linki stalowej x 4 szt
- karabińczyki żeglarskie x 4 szt
- uchwyty żeglarskie z uchem x 4 szt
- wkręty do drewna x 8 szt

Nie znalazłeś odpowiedniego
zestawu? Szukasz mocowania
do muru, metalu lub innych?
Zapytaj doradcy!



SZYBKI KONTAKT tel.: 518 537 385